

edilteco.com



SottoPronto®

GEBRUIKSKLARE THERMO-AKOESTISCHE
LICHTE MORTEL 225 kg/m³



PRODUCT
AANWEZIG IN
EPB

 **EDILTECO®**
Benelux

VOORSTELLING

Gebruiksklare lichtgewicht kant-en-klare mortel in zakken. Hij bevat zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde grootte (4 tot 6 mm diameter) omhuld met E.I.A.-toeslagstof. SottoPronto® isoleert prima. SottoPronto® bezit isolerende eigenschappen en is bedoeld om constructies lichter te maken (gewichtstoename van ongeveer 90% in vergelijking met traditionele betonsoorten).

Toepassingen

Lichte mortel SottoPronto® is bedoeld om vloeren lichter te maken en om bij nieuwbouw en renovatie allerhande soorten bestaande ondergronden in flatgebouwen of eengezinswoningen te isoleren en ze thermisch en akoestisch te behandelen. Het is tevens geschikt als ondergrond voor uiteenlopende vloerbedekkingen, als isolerend mortelbed en onderlaag, om niveaunderschillen weg te werken, om hellingen aan te leggen, als thermische isolatie en akoestische isolatie tegen contactgeluiden en voor allerhande uitvullingen.

Voordelen

- Product aanwezig in EPB.
- Licht: 225 kg/m³.
- Gebruiksklaar in 70-literzak.
- Kan met de betonpomp over lange afstanden en tot op grote hoogte worden verpompt.
- Prima thermische isolatie.
- Vlot en eenvoudig te plaatsen.
- Compatibel met alle vloerbedekkingen (zie vloerbedekkingstabel).
- Blijft ook na langere tijd stabiel.
- Constante mixkwaliteit gedurende de werken.

Technische eigenschappen

- **Samenstelling:** POLITERM® BLU lichte aggregaat van korrels + speciaal inert, hydraulische bindmiddel (cement) en toeslagstoffen.
- **Densiteit:** 225 kg/m³ ± 15 %.
- **Thermische geleidbaarheid λ_p :** 0,09 W/mK.
- $\lambda_{u,i}$ en $\lambda_{u,e}$: gebruik ter referentie de tabel met EPBD-data.
- **Drukweerstand na 28 dagen:** 0,71 MPa.
- **Brandgedrag:** A2 - s1, d0 (M0).
- **Duurzaamheid:** niet aan bederf onderhevig.
- **Geluidsverzwakking van contactgeluiden:** 14 dB bij een dikte van 5 cm (raming).
- **Waterdampweerstand μ :** 8,3.
- **Restvochtigheid na 28 dagen:** < 2 %.
- **Minimumdikte:** 5 cm.
- **Maximumdikte:** geen beperkingen.
- **Verwerkingstemperatuur:** + 5 °C en + 35 °C.



Verpakking en bewaring

- Gebruiksklaar: 70-literzak.
- Pallet: 48 zakken.
- Maximaal 12 maanden houdbaar op pallet, mits bewaard op een koele, droge en vorstvrije plek.

Verbruik / rendement

Verbruik van het mengsel bereid door de mixer.

| Dikte cm | Rendement per zak m ² | Gewicht* m ² (kg) |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 5 | 1,40 | 11,3 |
| 6 | 1,17 | 13,5 |
| 7 | 1,00 | 15,8 |
| 8 | 0,88 | 18,0 |
| 10 | 0,70 | 22,5 |
| 20 | 0,35 | 45,0 |

* Tolerantie : ± 15 %



AANMAKEN



Aanmaken met een betonmolen

Verbruik 13 zakken per m³

- Giet 5,0 liter water in de draaiende betonmolen.
- Voeg een volledige zak SottoPronto[®] toe.
- Meng 3 minuten.
- Het mengsel wordt homogeen en grijs.
- Voeg de rest van het water - 2,0 tot 3,0 liter - toe.
- Meng 2 tot 3 minuten.
- Gebruik niet meer dan 60 % van het betonmolenvolume om een homogeen mengsel te bekomen.
- Bij de eerste aanmaak is de betonmolen droog en heeft het product de neiging om aan de wand te blijven kleven. Meng het daarom wat langer en voeg niet onnodig water toe.

Aanmaken met de betonpomp (type schroefpomp of Isolcap Machine)

Verbruik 12 zakken per m³


- Jaag een water-cementmix door de buis voor u het eerste mengsel aanmaakt.
- Giet 5,0 liter water in de draaiende roerinstallatie.
- Voeg een volledige zak SottoPronto[®] toe naargelang het vermogen van de pomp.
- Voeg de rest van het water - 2,0 tot 3,0 liter - toe.

Aanmaken met een mixer

Volg dezelfde stappen als bij een betonmolen en houd een groot recipiënt klaar (minimum 90 liter).

Waar moet u bij de aanmaak van SottoPronto[®]-mortel op letten

- Houd u aan de waterdosering.
- Maak de lichte mortel na het mengen niet opnieuw nat.
- Het mengsel mag niet vloeibaar zijn, maar compact en luchtig.
- U mag antivries toevoegen, maar geen andere toeslagstoffen.

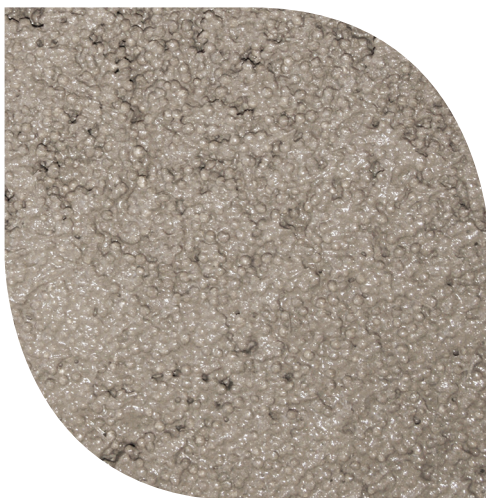

 **ONZE TROEVEN**

Reactiviteit | Technische Prestaties | Innovatief | Kwaliteit | Partnership | Creativiteit

UITVOERING

Lichte mortel SottoPronto® is gemakkelijk inzetbaar omdat hij over lange afstanden en tot op grote hoogte kan worden verpompt. Door zijn luchtige structuur kan hij vlot en eenvoudig worden gebruikt om niveaoverschillen op te vangen, een ondergrond voor een vloerbedekking en isolerende uitvullagen aan te leggen. Lichte mortel SottoPronto® brengt u zoals een gewone ondervloer aan, met hetzelfde gereedschap. Hij is vlot verwerkbaar met een reilat tot een egaal oppervlak. De uitvoering is vergelijkbaar met de TV-regels van het WTCB - TV 193: 'Dekvloeren, uitvoering'.

Vorbereiden van de ondergrond

Lichte mortel SottoPronto® kan op alle soorten vloeren of ondergronden worden aangebracht, op voorwaarde dat deze de last kunnen dragen en dat ze beantwoorden aan de normen en aan de TV van het WTCB - TV 223. De vloer of de ondergrond moet vrij worden gemaakt van afzettingen, afval, pleisterresten of andere materialen afkomstig van aannemers die werken hebben uitgevoerd. **De laag moet minstens 5 cm dik zijn** (geen beperkingen wat de maximumdikte betreft). Deze minimumdikte moet u ook aanhouden boven elk element dat u in de lichte mortel SottoPronto® inbed (slangen, leidingen enz.).

Gebruik / toepassing

1/ Vorbereiding ondergrond

Breng langs de zijkanen een strook elastisch materiaal aan. Die moet in ieder geval minstens 3 mm dik zijn en minstens 5 mm dik wanneer u met vloerverwarming werkt. In overeenstemming met de geldende TV zorgt deze strook voor een scheiding rondom het vertrek en rond alle elementen die met de lichte mortel in contact staan (verticale wanden, lijstwerk, leidingen enz.) en voorkomt zo geluidsbruggen en scheuren.

Als er constructievoegen in de ondergrond aanwezig zijn, moet u die in de lichte mortel doortrekken. Naast de constructievoegen van de ondergrond moet u per 25 m² en maximaal om de 8 lopende meter, bij elke uitspringende hoek en trap scheidingsvoegen aanbrengen. Zorg voor een deurdrempel bij elke overgang naar een ander vertrek.

De bijgevoegde latten (type Piano Zéro) kunt u gebruiken om scheidingsvoegen te maken, als reilat of om de dikte te meten om een perfect egaal oppervlak te bekomen.

2/ Zwevende plaatsing (dekvloer los van de ondergrond, niet hechtend)

Leg een PE (polyethyleen)-folie met microperforaties over het volledige oppervlak van de ondergrond of een dunne akoestische onderlaag om de akoestiek van de ondergrond te verbeteren door contactgeluiden te onderdrukken (alle andere tussenproducten in platen, rollen of los worden niet aanvaard (EPS, XPS, glaswol, ...)). De PE-folie of de dunne akoestische onderlaag moeten perfect aansluiten op de ondergrond en op de hoeken zodat er geen luchtballen (holle ruimtes) tussen de ondergrond en de folie of de onderlaag ontstaan.

Bij het aanbrengen van een dunne akoestische onderlaag mag de lichte mortellaag niet dunner zijn dan 8 cm. De uitvoering moet gebeuren in overeenstemming met TV 189 en TV 193.

3/ Hechtende plaatsing (enkel op ondergrond in beton)

U moet eerst in voldoende grote hoeveelheden een hechtprimer aanbrengen (type Edilstik).

4/ Plaatsing van uitzetlatten

Plaats eventueel de bijgevoegde latten met behulp van dotten mortel indien nodig, gebruik kleine dotten om te voorkomen dat de dikte van de lichte mortel te sterk afneemt.

5/ Plaatsing van wapening

Plaats een gelast wapeningsnet met mazen 50 x 50 mm (gebruik geen grotere afmetingen) op het oppervlak waar het mortelbed komt. Zorg ervoor dat de netten elkaar minstens één maasbreedte overlappen. Plaats spieën of morteldotten onder het net, zodat het net achteraf precies in het midden van het lichte mortelbed zit (een slecht geplaatst net kan voor problemen zorgen).

6/ Vloerverwarming

Vloerverwarming mag u niet met lichte mortel SottoPronto® afdekken omdat die de spreiding van de warmte tegengaat. U kunt lichte mortel SottoPronto® wel onder de vloerverwarming gebruiken. Dit levert een doeltreffend verwarmingssysteem op en zorgt in één handeling voor een vlakke en geïsoleerde onderlaag (toepassing volgens technische voorlichting CSTB nr. 16/07-537). Neem hierover met ons contact op.

Alle poreuze elementen (zoals de morteldotten voor de bijgevoegde latten) moet u voor het gieten van de lichte mortel opnieuw bevochtigen om een perfecte hechting te bekomen.

UITVOERING

Lichte mortel SottoPronto® aanbrengen

Nadat het product is gemengd zoals aangegeven in paragraaf 'Lichte mortel SottoPronto® aanmaken', moet de mortel homogeen en grijs zijn.

- Breng de lichte mortel aan zoals een gewone dekvloer met aangepast gereedschap (hark, schop, reilat, etc.).
- Zorg ervoor dat de mortel goed over de PE-folie of de akoestische onderlaag is verspreid.
- Strijk de mortel met de reilat uit en controleer de aangebrachte dikte.
- Werk af met de vlakspaan voor een egaal en verzorgd oppervlak.
- Strijk de mortel niet glad.

Waar moet u bij het aanbrengen van SottoPronto®-mortel op letten

- Na het mengen is de mortel 30 minuten bruikbaar.
- Strijk de mortel in één keer uit of eindig bij een scheidingsvoeg.
- Gebruik een (afgeschuinde) stukadoorsreilat of een gewone reilat die u schuin houdt zodat u alleen de hoek gebruikt om de mortel uit te strijken. Deze techniek voorkomt dat het product aan de reilat blijft zitten en levert een gladde afwerking zonder gladstrijken op.

Vloerbedekking plaatsen

De uiteindelijke vloerbedekking bepaalt hoe u het oppervlak moet afwerken. Alle vloerbedekkingen zijn mogelijk volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen in de onderstaande tabel. Het verlijmen van tegels moet gebeuren met flexibele lijm en het voegen met flexibele voegen. Afhankelijk van de bestemming van de vertrekken en het soort vloerbedekking raden wij u aan om de overeenkomstige TV van het WTCB en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen.

| Vloerbedekking | Verwerking | Normen / TV | |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| Verlijmde tegels | Uitvlaklaag 6 mm | Keramische binnenvloerbetegelingen | TV 213 en TV 237 |
| Zwevend parket | Rechtstreeks na 5 dagen | Houten vloerbedekkingen | TV 218 |
| Laminaat | Rechtstreeks na 5 dagen | - | - |
| Kamerbreed tapijt | Egalisatie van 10 mm | Soepele vloerbedekkingen | TV 165 en TV 168 |
| Soepele vloer | Egalisatie van 10 mm | Soepele vloerbedekkingen | TV 165 en TV 168 |

Instructies

- Tochtvrij laten drogen, indien nodig 48 uur lang met een PE-folie afdekken. Tijdens het drogen ook beschermen tegen zon, hoge temperaturen en/of regen.
- De werken moeten goed ingepland worden zodat een definitieve bedekking binnen de 28 dagen wordt aangebracht.
- De mortel is niet geschikt om onbedekt te blijven en moet systematisch een vloerbedekking krijgen.
- Als verschillende aannemers op de lichte mortel moeten werken, moet u deze beschermen door er planken op te leggen waarover ze kunnen lopen, of door een cementbrij op het morteloppervlak aan te brengen.
- Als er slechts af en toe wordt op gewandeld, volstaat een borstelbeurt om het oppervlakkige vuil te verwijderen.
- U moet het morteloppervlak schoonborstelen voor u de voorbereidingslaag (uitvlaklaag) en de definitieve vloerbedekking plaatst.

Tussenwanden plaatsen en bevestigen

- U kunt tussenwanden op lichte mortel SottoPronto® plaatsen als die niet zwaarder zijn dan 150 kg/ml. U mag ze plaatsen nadat de lichte mortel minstens 7 dagen heeft gedroogd.
- Bij zware tussenwanden (> 100 kg/ml) moet de lichte mortel worden versterkt of moeten u ze door de lichte mortel op de vaste ondergrond plaatsen.
- Om rails of andere stutten te bevestigen, gebruikt u slagpluggen. Houd strikt de opgegeven boordiameters in acht.

360° ISOLATIE



VLOER



GEVEL / EPS



DBRED



PROTHERM light



MACHINES

De informatie op deze steekkaart vloeit voort uit onze productiemis en ervaring. Kennen kan te plekke kunnen afwijken door de uitvoeringsomstandigheden. Voor toepassingen die niet uitdrukkelijk in dit document aan bod komen, kunnen onze klanten inlichtingen invormen of vooraf representatieve proeven uitvoeren. De informatie op deze steekkaart bestaat niet uit het uitsluitend van de afgeleverde producten. Onze algemene verkoopvoorwaarden blijven altijd van kracht. Geefte voor elk gebruik na te gaan of deze steekkaart niet door een recentere versie is vervangen.

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Nadruk zonder toestemming verboden.

EDILTECO[®]
Benelux

Edilteco Benelux S.A.
Avenue de Fontenelle 5. 6220 Fleurus België
tel +32 (0)2 521 13 32 . fax +32 (0)2 524 33 67
edilteco.com | info@edilteco.be

